


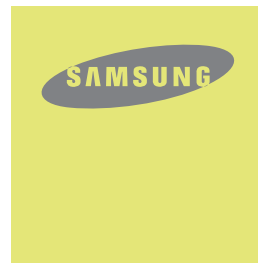

AH68-01635E (Rev 0.0)

YP-MT6



L Forberedelser

Sikkerhetsinstruksjoner	4
Funksjoner	6
Komponenter	8
Plassering av kontrollorganer	9

I Tilkopling til datamaskin

Tilkopling av spilleren til PC	11
Manuell installasjon av USB-drivenhet	15
Bruk av det uttakbare lageret (PC)	18
● Nedlasting/opplasting av filer	18
● Frakopling av USB-kabelen	18
● Formatering	19
Installasjon av yepp Studio	20
Vise hjelpefiler på yepp Studio	21

I Vanlig bruk

Spille musikk og slå av enheten	22
HOLD-funksjon	23
Stemmeopptak	23
MP3-koding	24
Søking etter musikk-/stemmefiler	25

I Annen bruk

Sløyfegjentakelse	26
MENU-muligheter	27
Bruk av navigasjon	28
Sette opp spilleliste	31
Innstilling av avanserte funksjoner	32
Valg av avspillingsmåte	33
Innstilling av EQ-modus	34
● Preset EQ	34
● Bass Booster	34
● WOW Set	35
● User EQ Set	36
Display	37
● Scroll Speed	37
● Display Time	37
● Backlight	38
● Contrast	38
● Tag	39
● Language	39
● Information	39
Innstilling av systemet	40
Koding	42
Power Off Time	43
Filhåndtering	44










I Tillegg

MENU-tabell	45
-------------------	----

I Kundestøtte

Feilsøking	46
Spesifikasjoner	48

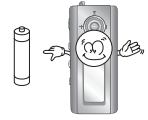Les og forstå alle instruksjoner slik at du unngår å skade deg selv og utstyret.

<p>Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer (above 35 °C eller under -5 °C). Unngå fuktighet.</p> 	<p>Utsett ikke enheten for harde slag, og plasser ikke tunge gjenstander oppå den.</p> 	<p>Pass på at fremmede stoffer ikke trenger inn i enheten.</p> 
<p>Vær forsiktig med å utsette spilleren for hardt trykk når du bærer den rundt halsen.</p> 	<p>Utsett ikke enheten for kjemikalier som bensen eller tynner.</p> 	<p>Ta ut batteriene når enheten ikke skal brukes i nærmeste framtid.</p> 
<p>Utsett ikke enheten for direkte sollys eller varmekilder.</p> 	<p>Oppbevar ikke enheten i støvete omgivelser.</p> 	<p>Forsøk ikke å demontere og reparere enheten på egen hånd.</p> 

* Vær oppmerksom på at vi ikke overtar noe ansvar for skade på data som skyldes havari, reparasjoner eller andre årsaker.

Øretelefoner

Følg trafikksikkerhetsbestemmelsene

- Bruk ikke øretelefonene når du kjører bil eller sykler. Det er ikke bare farlig, men også ulovlig.
- Det kan føre til en ulykke hvis du skrur opp lydstyrken på øretelefonene mens du går, særlig når du krysser gata.

Beskytt ørene dine

- Still ikke opp lydstyrken for mye. Leger advarer mot å utsette ørene for høye lyder i lengre perioder.
- Slutt å bruke enheten eller still lydstyrken ned hvis du får ringing i ørene.

Driftsbetingelser utendørs

- Omgivelsestemperatur: 5 °C ~ 35 °C (41°F ~ 95 °F)
- Fuktighet: 10 ~ 75 %

Miljøinformasjon

- Følg lokale retningslinjer med hensyn til avfallsdeponering når du kaster emballasje, batterier og gammelt elektronisk utstyr.
- Spilleren er pakket i papp, polyetylen osv., og det blir ikke brukt materialer som ikke kan resirkuleres.

- MP3-, WMA-, ASF-, Ogg-avspilling

- Denne spilleren støtter avspilling av MP3, WMA, ASF og Ogg.

Uttakbar lagerenhet

- Det er enkelt å kopiere og paste filer til spilleren ved hjelp av Windows Explorer.

Direkte MP3-opptak

- Du kan konvertere musikk fra CD-er, kassetter og radio til MP3-filer uten en PC.

3D-lyd

- 3D-surroundfunksjonen gir større romfølelse.

Støtter USB 2.0

- Maksimumshastighet for overføring av data er 18 MBps

Oppgraderbar


- Du kan oppgradere de innebygde programmene hvis de er tilgjengelige. Legge til funksjoner, CODEC osv. Vennligst se hjemmesiden (www.samsung.com) for oppgraderinger.

42 timer kontinuerlig spilletid

- Denne spilleren bruker ett AA/LR6 alkalisk batteri. Spilletiden kan være opptil 42 timer. Den virkelige avspillingstiden kan variere avhengig av batteritype og -kapasitet.


Stemmeopptaksfunksjon

- Du kan lage stemmeopptak av høy kvalitet..

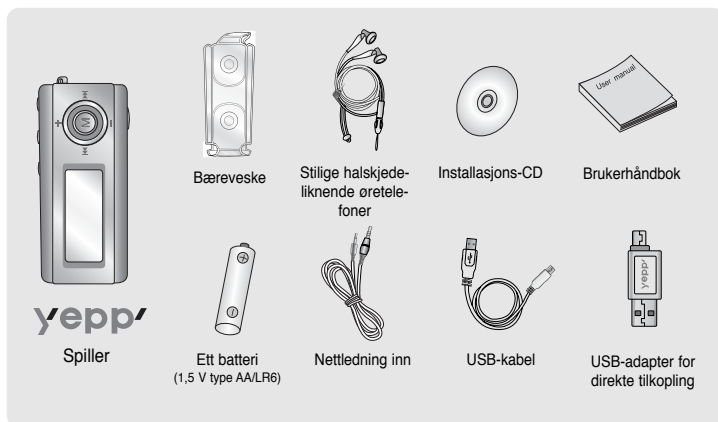


Modell	YP-MT6 H	YP-MT6 V	YP-MT6 X	YP-MT6 Z
Innebygd minne	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB

- Kapasiteten til det utnyttbare innebygde minnet er mindre enn angitt, fordi den interne faste programvaren også bruker en del av minnet.
- Utformingen av tilbehøret kan bli endret, i den hensikt å forbedre det, uten forvarsel.

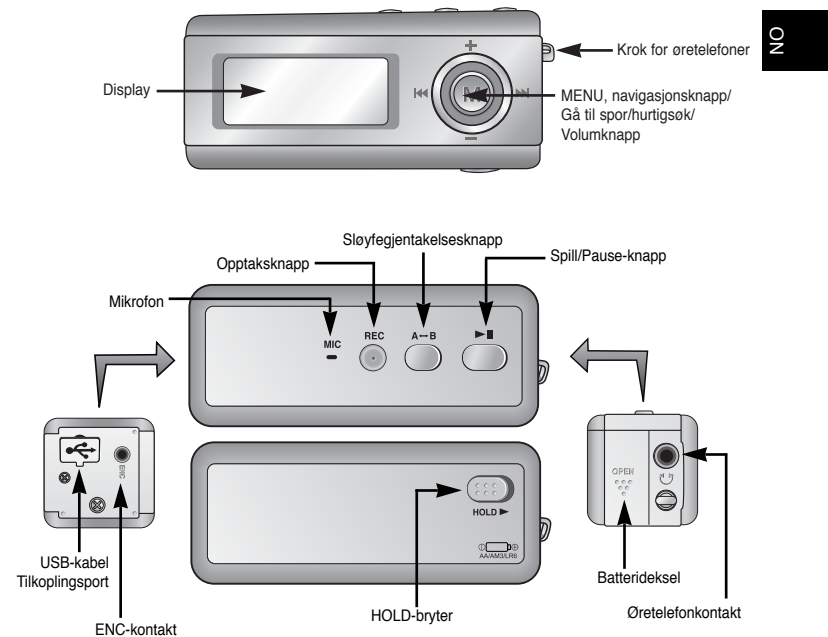


Fortsetter...

Display

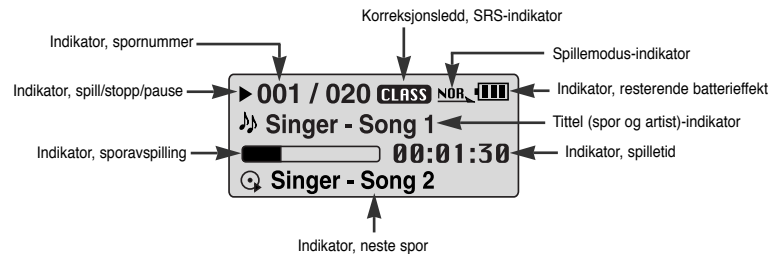

Installasjon av batteri

- 1 Skyv dekslet i pilretningen for å åpne.
2. Sett inn et batteri med polene + , - i riktig retning, og skyv dekslet i pilretningen som angitt, for å lukke.

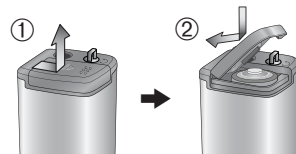

- Plasser ikke tunge gjenstander på dekslet.

Systemkrav.

PC-systemet må oppfylle følgende spesifikasjoner:

- Pentium 200 MHz eller større
- Windows 98SE/ME/2000/XP.
- 40 MB med tilgjengelig harddiskplass
- CD-ROM-drev (dobbel hastighet eller mer)
- USB-port (2.0) støttet
- VGA-grafikk



- Installer operativsystemet i Administrator Account-modus for Windows 2000 eller XP. Ellers vil ikke installasjonen bli fullført.
- Windows ME, 2000 og XP kjenner igjen driveren uten at du installerer programmet som følger med. Men du må likevel installere programmet for å kunne formatere yepp og oppgradere den faste programvaren.
- YP-MT6-programmet må være installert i Windows 98 for at den skal kunne kommunisere med din uttakbare lagerenhet. Du må installere USB-driverfilen først.

NO

Før du kopler yepp til PC-en, husk å installere USB-driveren. Hvis "Add New Hardware Wizard" kommer opp, trykk på [Cancel]-knappen og installer USB-driveren.

Installasjon av programvare

- 1 Sett inn installasjons-CD-en i CD-ROM-drevet. Velg [Install yepp USB Driver].




2 Følg instruksjonene i vinduet for å fullføre installasjonen.



1 Tilkopling av yepp til PC med USB-kabelen

- 1 Kople USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen.
- 2 Kople den andre enden av USB-kabelen til tilkoplingsporten for USB-kabelen på undersiden av spilleren.
 - Hvis du kopler fra USB-kabelen på din PC mens du implementerer en kommando, eller initialiserer under installasjon av USB-drevet, kan du få problemer med PC-en din.
- 3 USB-drevet blir installert med en melding som sier at den søker etter en ny utstyrsenhet. Det er ikke sikkert at du ser displayet under installasjonen. Gå til enhetshåndtereren og kontroller om installasjonen er fullført med hell.
- 4 Etter installasjon av USB-drivenheten blir "Samsung yepp YP-MT6 USB Device" vist i [System Properties] → [Device Manager].

NO

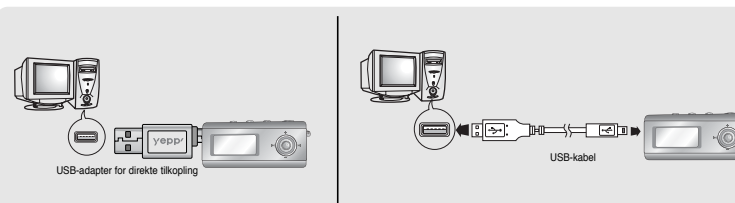

Kontroll av USB-drevet

Windows 98:


Styrepanel → **System** → **Enhetsshåndterer** → **Platedrev** → **Samsung yepp YP-MT6**

Windows 2000:

Styrepanel → **System** → **Maskinvare** → **Enhetsshåndterer** → **Platedrev** → **Samsung yepp YP-MT6 USB-enhet**

Windows XP:

Styrepanel → **System** → **Maskinvare** → **Enhetsshåndterer** → **Universal Serial Bus-styreenheter** → **Platedrev** → **Samsung yepp YP-MT6 USB-enhet**

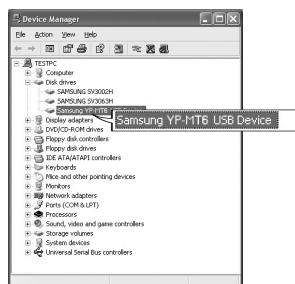

5 Hvis USB-drevet ikke blir installert automatisk, se neste side.

Gå til "Nedlasting/opplasting av filer" hvis USB-drevet er installert.
Følg disse trinnene hvis USB-drevet ikke er installert:

Hvis det oppstår en feil ved installasjon av USB-drevet.

1 Kontroller enhetshåndtereren.

Windows 98,ME:


Kontrollpanel → **System** → **Enhetsshåndterer**

Windows 2000:

Kontrollpanel → **System** → **Maskinvare** → **Enhetsshåndterer**

Windows XP:

Kontrollpanel → **System** → **Maskinvare** → **Enhetsshåndterer**

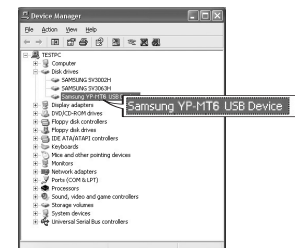

2 Kontroller om det er en enhet på listen med et utropstegn eller et spørsmålstegn (vist som ukjent enhet eller USB-enhet).


3 Dobbeltklikk på enheten på listen med utropstegn eller spørsmålstegn.

Merk


- Hvis du bruker Windows 2000 og din versjon av Windows ikke kjenner igjen USB-drivenheten, må du laste ned og installere den siste servicepakken fra windowsupdate.microsoft.com
- Installasjonsmetoden kan variere avhengig av PC-type eller operativsystem. Kontakt din PC-forhandler eller servicesenter for mer informasjon om installasjonen.
- Hvis det stadig oppstår feil mens du installerer USB-drivenheten, kople til USB-kabelen etter at du har startet opp systemet på nytt.

Manuell installasjon av USB-drivenhet

4 Etter at du har valgt drivenhet, klikk [Update Driver].

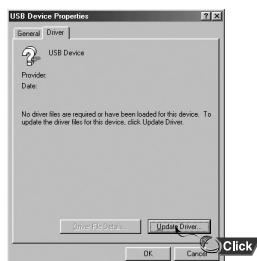

6 Velg [Search for a suitable driver for my device], og klikk deretter [Next].

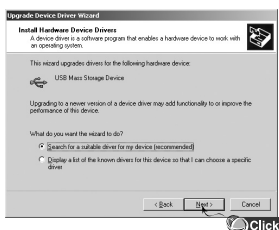

5 Klikk [Next].




7 Klikk [Next] for å avslutte.



Manuell installasjon av USB-drivenhet

I Windows 98

Følg instruksjonene i vinduet for å fullføre installasjonen.

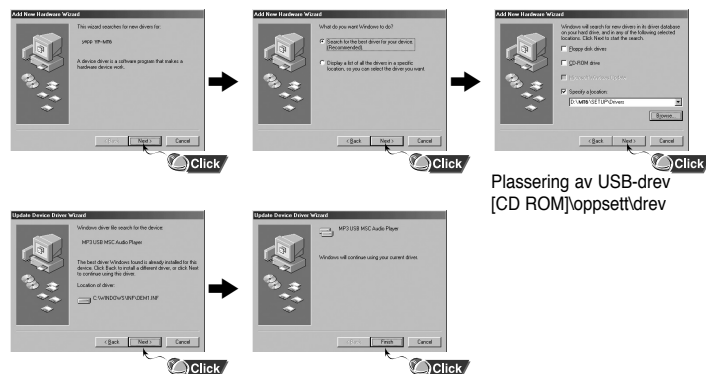

Plassering av USB-drev
[CD ROM]oppsett/drev

: Du må starte datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen.




Merking

- Du kan ikke bruke den som et uttakbart lager i Windows 98 hvis YP-MT6-programmet ikke er installert. Pass på å installere USB-drevet først.

Nedlasting/oplasting av filer

- 1 Kople spilleren til din PC med USB-kabelen som følger med.
- 2 Åpne Windows Explorer på PC-en.
 - Removable Disc blir vist i Windows Explorer.
- 3 Velg den du vil lagre, og dra-og-slipp den inn på ikonet for det uttakbare lageret. (I numerisk, alfabetisk rekkefølge)
 - Hvis du endrer navn på musikkfiler i Windows Explorer som 001* **, 002* **, vil musikkfilene bli spilt i den angitte nummerrekkefølgen.

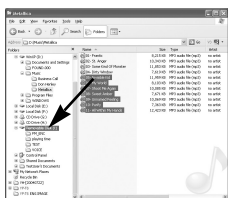

Merknad

- Meldingen "WRITING/READING" kommer opp ved nedlasting eller oplasting av filer. Frakopling av USB-kabelen mens "WRITING/READING" blir vist, kan føre til at enheten feilfungerer.
- Rekkefølgen av musikkfiler står ikke i forhold til avspillingsrekkefølgen når du velger Removable Disc i Windows Explorer.


Frakopling av USB-kabelen

Etter at filoverføring er fullført, må du kople fra kabelen på følgende måte:

- 1 Dobbeltklikk på den grønne pila på aktivitetslinjen nederst til høyre i vinduet.




- 2 Når meldingen [Stop a Hardware device] blir vist, trykk på [OK]-knappen og kople fra USB-kabelen.

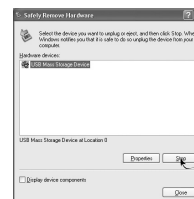

Formatering

- 1 Velg ikonet for det uttakbare lageret, og klikk på høyre musknapp for å velge [Format].
- 2 Trykk på [Start]-knappen.
 - Alle lagrede filer vil bli formatert.
 - Du kan endre navnet på det uttakbare lageret ved å velge [Volume label].

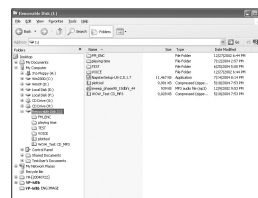

Merk

- Ved formatering blir alle tidligere forhåndsinnstilte menyer nullstilt.
- Vær forsiktig, formaterte filer kan ikke gjenopprettes.

Installasjon av yepp Studio


yepp Studio er et program som kan konvertere og spille av musikkfiler i PC.

- 1 Sett inn installasjons-CD-en i CD-ROM-drevet. 2 Velg språk
Velg [Install yepp Studio].



- 3 Følg instruksjonene i vinduet for å fullføre installasjonen.

- Se Help for mer informasjon om bruken av yepp Studio.

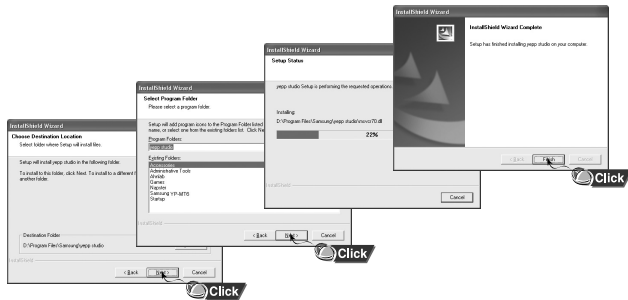

Merk

- Hvis vinduet [Register Serial Number] blir vist når du installerer yepp Studio første gang, tast inn serienummeret (S/N) som er festet til baksiden av spilleren.

Vise hjelpefiler for yepp studio

Kjør yepp Studio og trykk på F1.

- Help kommer opp.

Flytt pila øverst på yepp Studio, og høyreklikk på musa. Følgende valgvindu kommer opp.

- Klikk på Help, og Help-vinduet kommer opp.



Merk

- Musikkgjennkjennings teknologi og tilhørende data er framskaffet av Gracenote og Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB er et registrert varemerke for Gracenote. Gracenote logo og logotyp, Gracenote CDDB logo og logotyp, og logoen "Powered by Gracenote CDDB" er varemerker for Gracenote. Music Recognition Service og MRS er servicemerker for Gracenote.

NO

Slå enheten på og av

Strøm på: Trykk på ►||-knappen for å slå strømmen på.
Strøm av: Trykk og hold på ►||-knappen for å slå strømmen av.

Spille musikk (strøm på)

Trykk på ►||-knappen.
● Avspillingen starter.

Ta pause i musikken (strøm av)

Trykk på ►||-knappen for å ta pause i musikken.
● Hvis du ikke trykker på noen knapper innen 10 sekunder (endringer avhenger av innstillingene), blir spilleren slått av automatisk.
● Når du er i Pause-modus, trykk på ►||-knappen igjen for å gjenoppta avspillingen.

Justering av lydstyrken

Skyv styrespaken opp eller ned for å justere lydstyrken mellom 00 og 30.



- Hvis filnavnet ikke blir vist korrekt, gå til [Settings] → [Display] → [Language] og endre deretter språkinnstillingen. Når språkinnstillingen endres, blir språket på menykjermen endret tilsvarende.
- WMA-filer kan bare spilles som musikkfiler med en bitfrekvens på 48 kbps-192 kbps.
- Strøm av-tiden kan stilles inn i menyen.

I Holdmodus er alle knapper deaktivert.

Skyv -bryteren i pilretningen.

☼ Når du trykker på knappen, blir meldingen "HOLD!" vist i displayet.

NO

Stemmeopptak

* For å gå til andre moduser fra stemmemodus, se "Endring av modus".


- 1 Trykk og hold på REC-knappen for å starte stemmeopptak.
- 2 Trykk på REC-knappen igjen for å stoppe opptaket og lagre stemmefilen.



- Filene blir tatt opp i rekkefølgen V001,V002....., og lagret som WAV-filer i VOICE-mappen etter opptak.
- Hvis minnet er fullt, stopper stemmeopptaket automatisk.

* For å gå til en annen modus fra LINE_ENC, se "Endring av modus".

- 1 Kople lydutgangen på den eksterne lydkilden (eller nettuttaket) til ENC-porten på enheten med nettleddningen.

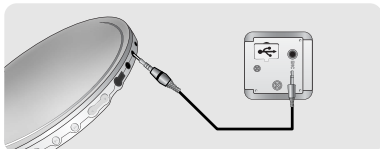

- 2 Trykk og hold på REC-knappen for å starte MP3-koding.

- Hvis du trykker på ►||-knappen, tar kodingen pause, og hvis du trykker på ►||-knappen igjen, fortsetter kodingen.

- 3 Hvis du trykker på REC-knappen mens kodingen pågår, stopper kodingen og en kodefil blir opprettet.

- Filene blir kodet i rekkefølgen L001, L002.... og lagret som MP3-fil i LINE_ENC-mappe etter koding.

Merk

- Bitfrekvensen kan stilles inn i området 32 kbps ~ 128 kbps.
- Lydstyrken kan justeres mens du overvåker kodingen.

Merknad

- Kople ikke fra nettkabelen under koding.
- Hvis batteriet ikke er tilstrekkelig ladd, vil ikke spilleren fullføre kodingen av filen.
- Reguler lydstyrken på den eksterne lydkilden til et passende nivå, og kod den. Hvis lydstyrken er for høy, kan lydkvaliteten bli dårlig.

Søke etter spesielle avsnitt under avspilling

- Skyv og styrespaken til venstre eller høyre og hold under avspilling for å søke etter den delen du vil høre på.
- Slipp styrespaken for å gå tilbake til vanlig avspilling.

Endre spor under avspilling

- Skyv styrespaken kort i ►| posisjon under avspilling for å gå til neste spor.
 - Skyv styrespaken kort i ◀| posisjon innen fem sekunder etter at avspillingen har startet, for å gå til og spille forrige spor.
- Skyv styrespaken kort i ◀| posisjon etter mer enn fem sekunder for å spille gjeldende spor fra begynnelsen.

Endre spor etter stopp

- Skyv styrespaken til venstre eller høyre i stoppmodus for å gå til forrige/neste spor.




Merk

- VBR (variabel bitfrekvens)-fil: En fil som stadig endrer bitfrekvens i henhold til type av lyder, som tonehøyde, i filen.
- Hvis det er en VBR-fil, kan du ikke gå til eller spille forrige spor selv om du skyver styrespaken i ◀| posisjon innen fem sekunder etter at avspillingen har startet.
- Filer som ble nedlastet i MP2 eller MP1, og hvor filendelsen er endret til MP3 kan ikke alltid spilles.

► Startpunkt

Når du spiller musikkfiler, trykk kort på A↔B-knappen ved begynnelsen av sløyfa du vil stille inn.

A ↔ kommer opp i displayet.




► Endepunkt

Trykk kort på A↔B-knappen for å stille inn enden på sløyfa.

A↔B blir vist i displayet.

Sløyfa blir spilt gjentatte ganger.



🔔 Merk


- Trykk kort på A↔B-knappen for å annullere sløyfa.
- Sløyfegjentakelsen blir automatisk opphevet hvis du hurtigsøker med ⏮ ⏭.

Trykk og hold på -knappen for å skifte til MENU-modus.

Bruk for å skifte og trykk kort på -knappen for å velge den menyen du ønsker.

Trykk og hold på -knappen for å gå ut Menu-modus.

NO

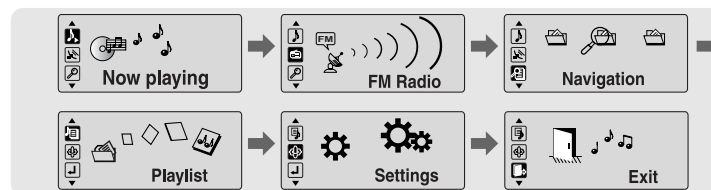



- Spilles nå: For å kontrollere om filen blir spilt.
- Navigation : For å gå til navigasjonsmodus
- Playlist: For å spille av bare de filene du ønsker
- Settings: For å stille inn yepp-funksjoner
- Exit: For å gå ut av MENU.






🔔 Merk

- Menu-modus blir opphevet hvis du ikke trykker på noen knapp innen 15 sekunder.
- Språket på meny skjermen kan endres i [Settings] → [Display] → [Language].

Du kan enkelt søke etter filer eller skifte modus med navigasjonsfunksjonen.


1 Trykk på -knappen for å gå til Navigation-modus.
eller trykk og hold på -knappen for å gå til Menu, og deretter velge Navigation i Menu.

2 Velg den filen eller mappen du vil spille.

- : Når du går til en mappe på et høyere nivå.
- : Når du går til en mappe på et lavere nivå.
-  : Når du går til en fil eller mappe i samme register.
- : Gå til neste mappe nedenfor. Hvis det ikke er noen mappe nedenfor, vil den valgte filen bli betegnet som en del av spillelisten.

3 Trykk på -knappen.

- Den filen du har valgt, blir spilt.




Merk


- Trykk og hold på -knappen i navigasjonsmodus for å gå ut av navigasjonsmodus.


Endring av modus




Du kan endre modus på følgende måte.
Eks.) For å skifte fra Voice-modus til Music-modus

1 Trykk på -knappen i Voice-modus.




2 Bruk  for å gå til øvre mappe.




3 Bruk   for å gå til den musikkfilen du ønsker, og trykk på -knappen.


- Når du har skiftet til Music-modus, blir den valgte filen spilt.




Spille/gå ut av mappe


Avspilling av mappe

- 1 Trykk på -knappen for å gå til Navigation-modus.
- 2 Bruk **-**, **+** for å gå til den mappen du ønsker, og trykk på **▶**-knappen.
 - Når " " blir vist, blir den valgte filen spilt.






Gå ut av mappeavspilling

- 1 Trykk på -knappen under mappeavspilling for å gå til Navigation-modus.
- 2 Bruk **-**, **+** for å gå til den filen du ønsker, og trykk på **▶**-knappen.
 - Etter at mappeavspilling er aktivert, kommer merket " " opp, og den valgte filen blir spilt.




Sette opp spilleliste

- Gå til den filen du ønsker i Navigation-modus og trykk på -knappen.
 - Den valgte filen blir merket.
- For å gå ut av spillelisteoppsettet, gå til den merkede filen i Navigation-modus og trykk på -knappen igjen.




Avspilling av en spilleliste


- 1 Trykk og hold på **A+B**-knappen i musikkmodus eller velg Playlist i Menu.
 - Spillelisten du har satt opp, blir vist.
2. Gå til den filen du ønsker å spille, og trykk på **▶**-knappen.
 - " " -merket blir vist, og den valgte filen blir spilt.




1 Velg Settings i MENU. (Se "MENU-muligheter")

2 I Settings, bruk **←**, **→** for å gå til den funksjonen du ønsker og trykk på -knappen for å velge.


● For å gå til en tidligere meny, **⏮** bruk eller velg Return.

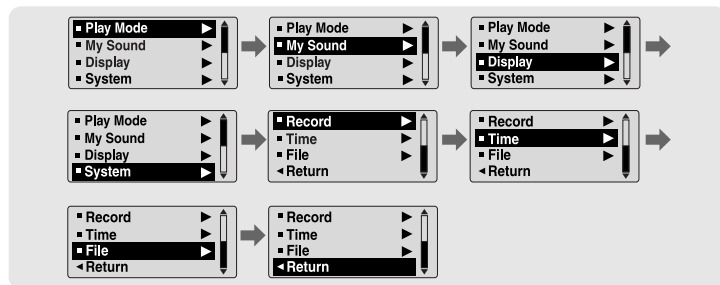

1 Velg Play Mode i Settings.

2 I Play Mode, bruk **←**, **→** for å gå til den modusen du ønsker og trykk på -knappen for å velge.


NO



- Normal: For å spille alle spor i rekkefølge en gang.
- Repeat one: For å gjenta ett spor.
- Repeat all: For å gjenta alle spor.
- Shuffle: For å spille spor i tilfeldig rekkefølge.
- Intro: For å høre på den første delen av alle lagrede spor i 10 sekunder.
- Return: For å gå til forrige meny


1 Velg My Sound i Settings.

2 I My Sound, bruk **←**, **+** for å gå til den lydmodusen du ønsker og trykk på **EQ**-knappen.




Preset EQ

- Bruk **←**, **+** gå til den lydmodus du ønsker, og trykk deretter på **EQ**-knappen.
- **SRS** → **TruBass** → **WOW** → **Normal** → **Classic** → **Jazz** → **Rock** → **User**
- Bruk User EQ Set for å stille inn den EQ du ønsker.



Bass Booster

- Bruk **←**, **+** velg Bass Booster On eller Off og trykk deretter på **EQ**-knappen.
- Bass Booster-funksjonen virker bare når du velger Normal, Classic, Jazz eller Rock i Preset EQ.
- On: Når musikk blir spilt av, blir bassen forsterket i forhold til den forhåndsinnstilte lyden.
- Off: Musikk blir spilt av med den forhåndsinnstilte lyden.



WOW Set

- Bruk **←**, **+** velg den SRS-funksjonen du ønsker og trykk deretter på **EQ**-knappen.





- SRS-funksjonen virker bare når du velger SRS, TruBass eller WOW i Preset EQ.

- **SRS:** Du hører 3D stereolyd. Bruk **←**, **+** og still inn SRS mellom 0 og 10.
- **TruBass:** Dette er en bassforsterkningsfunksjon som gjør lyden fyldigere. Bruk **←**, **+** og still inn TruBass mellom 0 og 10.
- **Focus:** Tonene blir klarere ved avspilling. Bruk **←**, **+** still inn Focus og trykk deretter på **EQ**-knappen.

High → **Middle** → **Low**

- **Optimum:** Optimaliser SRS-funksjonen i forhold til den enheten som er koplet til hovedenheten. Bruk **←**, **+** gå til den tilkoblede enheten og trykk deretter på **EQ**-knappen.


Earphone → **Headphone** → **Speaker** → **Carpack**

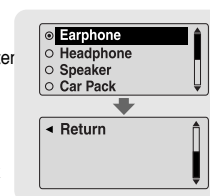


NO


User EQ Set

- Hvis User er valgt i Preset EQ, kan EQ stilles etter eget ønske i User EQ Set.
- Bruk **←**, **→** gå til høyre eller venstre og bruk **⏮**, **⏭** for å justere nivået.

Trykk på -knappen når innstillingen er fullført.




Merk

-  varemærke som tilhører SRS Labs, Inc.
- WOW-teknologien er innført på lisens fra SRS Labs, Inc.
- Reguler lydstyrken til et passende nivå, da lydstyrken kan øke ved SRS-innstilling.
- Denne enheten støtter samplingsfrekvensene 32 kHz, 44,1 kHz og 48 kHz.
- SRS-funksjonen er ikke stilt for filer med stemmeopptak.

Velg Display i Settings.

Scroll Speed


- Bruk **←**, **→** og still inn rullehastigheten mellom X1 og X5 for å justere hvor hurtig sportitlene beveger seg.

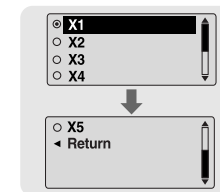

NO


Display Time


- Bruk **←**, **→** og velg displaytiden.
- Count Up: Aktuell avspillingstid blir vist.
- Count Down: Gjenstående tid av den totale avspillingstiden blir vist.
- Total Time: Total avspillingstid blir vist.



► Backlight


[Jog]

- Bruk **←**, **→** og still inn den tiden lyset skal være på , mellom Off og 60 sekunder.
- Hvis du stiller lyset på On, blir det stående på hele tiden.




[LCD]

- Use **←**, **→** og still inn den tiden LCD-en skal være av mellom Off og 60 sekunder
- Hvis du stiller lyset på On, blir det stående på hele tiden.



► Contrast

- Use **←**, **→** og still inn kontrasten mellom 0 og 10 for å justere lysstyrken på skjermen.



► Tag

- Bruk **←**, **→** og velg Tag On eller Off.
- On: Viser Tag-informasjon hvis musikkfilen har Tag-informasjon. Viser filnavnet hvis musikkfilen ikke har noen Tag-informasjon.
- Off: Viser navnet på musikkfilen.




► Language

- Bruk **←**, **→** og velg språk for visning av Tag-informasjon og meny.
- Chinese(S) → Chinese(T) → English → French → German → Italian → Japanese → Korean → Russian → Spanish



► Information


- Bruk **←**, **→** for å velge hvordan avspillingsskjermen skal vises.
- Folder: Navnet på mappen blir vist på avspillingsskjermen.
- Next song: Neste sang blir vist på avspillingsskjermen.



Velg System i Settings.

► Resume

- Bruk **—**, **+** og velg Resume On eller Off.
- On: Gjenopptar avspilling av musikken fra der du stoppet sist.
- Off: Spiller av musikken fra begynnelsen igjen når du starter igjen etter en stopp.




► Default vol

- Bruk **—**, **+** og still inn standard lydstyrke mellom 0 og 30 (maks.).
- ☆ Hvis du slår på strømmen igjen etter at du har stilt inn en høyere verdi enn standardverdien, blir musikken spilt med standard lydstyrke.
- Hvis du slår på enheten igjen etter at du i mellomtiden har stilt inn en lydstyrke som er lik eller lavere enn standardverdien, blir musikken spilt med denne lydstyrken.



► Default Set


- Use **—**, **+** og velg Default Set Yes eller No.
- Yes : Alle valgte innstillinger blir initialisert.
- No: Alle innstillinger vil fortsatt være som de er.



NO


► Beep

- Bruk **—**, **+** for å velge Beep On eller Off.
- On: Pipelyder hver gang du trykker på knappen.
- Off: Ingen pipelyder når du trykker på knappen.



► About


- Hvis du velger About, kan du kontrollere versjonsinformasjon, totalt antall spor og gjenstående kapasitet.



Velg Record i Settings.

► Bitrate

- Bruk **—**, **+** og still inn bitfrekvensen ved kodingen.
- Når du koder musikk inn på en MP3-fil, kan du velge en av følgende bitfrekvenser: 32 kbps, 48 kbps, 64 kbps, 96 kbps og 128 kbps.

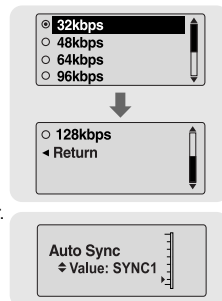


► AutoSync

- Bruk **—**, **+** og still inn AutoSync-tiden mellom 1 og 5 sekunder.
- AutoSync-tiden er en funksjon for oppdeling og lagring av MP3-filer når det ikke er noe lyd i løpet av en innstilt tid under MP3-koding.
- I innstillingen SYNC 1 stopper kodingen og systemet går til musikkmodus hvis det går 1 sekund under kodingen uten at det kommer en lyd.
- Hvis du stiller AutoSync-tiden på Off, fortsetter kodingen selv om det ikke er noen lyd, og alt blir lagret som en fil.

Velg Time i Settings.

► Power Off


- Bruk **—**, **+** og still inn strøm av-tiden mellom 0 og 3 minutter.
- Hvis du ikke trykker på noen knapp etter at avspillingen er avsluttet, blir spilleren slått av automatisk etter den tiden du har stilt inn.
- Hvis du har stilt den på OFF, blir den slått av automatisk.



NO


► Auto Sleep

- Bruk **—**, **+** og still innsovingstiden på 15, 30, 60, 90 eller 120. Spilleren blir slått av automatisk etter den tiden du har stilt inn.
- Hvis den blir stilt på OFF, slår den seg ikke av automatisk.



► Intro Time


- Bruk **—**, **+** og still intro-tiden på 10, 20, 30 eller 60 sekunder.
- Når du velger Intro-funksjonen, vil begynnelsen av alle filene bli avspilt i det antall sekunder du har stilt inn.



Velg File i Settings.


Sletting

- 1 Velg Delete i File.
- 2 Bruk **←**, **→** gå til den filen du ønsker å slette, og trykk på **OK**-knappen.
- 3 Bruk **←**, **→** gå til Confirm og trykk deretter på **OK**-knappen.
 - Den valgte filen blir slettet.

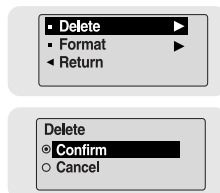


Formatering

- 1 Velg Format i File.
- 2 Bruk **←**, **→** gå til Confirm og trykk deretter på **OK**-knappen.
 - Spilleren blir formatert.

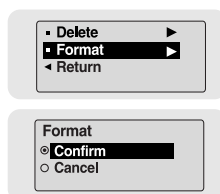

Merk

- Alle filer blir slettet ved formatering av det innebygde minnet.
- Vi anbefaler at du utfører formateringen på en PC som har det rette programmet installert, da formatering i Menu kan ta lang tid.

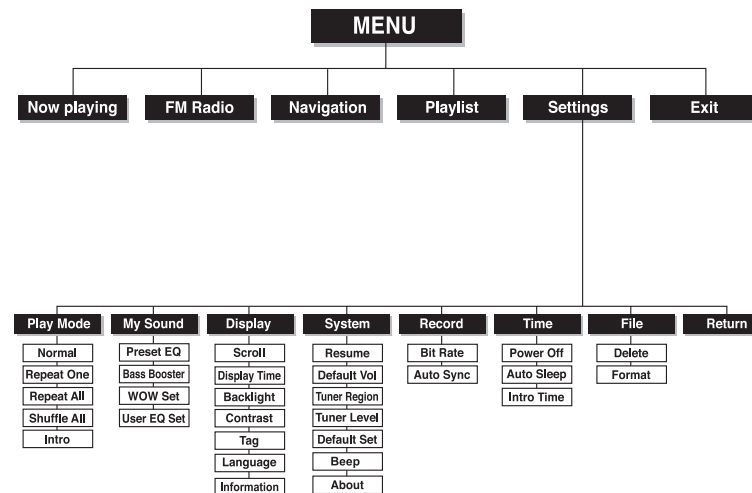

NO

- Bruk **OK**-knappen for å flytte og velge.

Programvaren virker ikke

- Se Systemkrav

Spilleren virker ikke, og LCD-displayet viser ingen ting.

- Kontroller batterikapasiteten
- Kontroller om batteriet er satt inn korrekt med hensyn til polene (+ , -)
- Etter tilkopling til PC, utfør YP-MT6 Updater i desktop for å oppdatere produktet.

I PLAY-modus blir ikke musikk spilt etter at du har trykt på ►|| knappen

- Kontroller om MP3- eller WMA-filer er lagret i det innebygde minnet.
- Kontroller om HOLD-knappen er låst.

Filer kan ikke lastes ned.

- Kontroller om drivenheten er korrekt installert i datamaskinen.
- Undersøk forbindelsen mellom spilleren og PC-en.
- Kontroller og/eller skift batteri, slå på strømmen til spilleren.
- Operativsystemet begrenser antallet filer du kan lagre.
Lagre dine musikkfiler ved å opprette en undermappe.
- Kontroller om minnet er fullt.

Bakgrunnsbelysningen virker ikke.

- Kontroller innstillingen av bakgrunnsbelysningen.
- Når batteriet er svakt, slukker bakgrunnsbelysningen.

Knappene virker ikke.

- Kontroller innstillingen av Hold-bryteren.
- Ta først ut batteriet, og sett det deretter inn igjen.

Spilleren fortsetter å være slått av.

- I Stopp-modus blir strømmen slått av automatisk etter ti sekunder (endringer avhengig av innstillinger).
- Kontroller om det er filer lagret i det.

Noe er galt med spilletiden som blir vist i Play-modus.

- Meldingen "VBR SONG" blir vist når en VBR (Variable Bit Rate)-fil blir spilt.

LCD-vinduet er mørkt

- Kontroller kontrasten.

Filnavnet blir ikke vist korrekt.

- Gå til [Settings] → [Display] → [Language] i menyen og endre deretter språkinnstillingen.

Det er lagret en fil i yepp, men skjermen viser "No File".

- Etter å ha kontrollert om mappen blir spilt, bruk navigasjonsfunksjonen for å endre mappen.
- Etter tilkopling til PC, utfør YP-MT6 Updater i desktop for å oppdatere produktet.

Jeg får ikke koplet den ordentlig til PC.

- Win98: forsøk å kople til igjen etter at yepp Driver er installert.
- WinME: fjern yepp Driver-programmet og trykk Start i desktop for å utføre Windows Update. Etter å ha valgt riktig oppdaterings- og servicepakke, utfør oppdater alt.
- Win2000/XP: Forsøk å kople til igjen etter å ha startet opp PC-en på nytt.

Spesifikasjoner

Modell	YP-MT6
Kapasitet, innebygd minne	128 MB (YP-MT6 H), 256 MB (YP-MT6 V), 512 MB (YP-MT6 X), 1 GB (YP-MT6 Z)
Spenning	1,5 V X 1 (type AA/LR6 alkalisk batteri)
Spilletid	varer opptil 42 timer (alkalisk batteri, MP3 128 kbps, lydnivå 20)
Mål/vekt	25,2 x 60,8 x 24,2 mm/36 g (uten batteri)
Kapsling	Sink/Plast/Aluminium
Støyforhold	89 dB med 20 kHz LPF
Utgangseffekt øretelefonkontakt	5 mW/kanal (16Ω)
Utgangsfrekvensområde	20 Hz ~ 20 kHz
Driftstemperaturområde	-5 °C ~ +35 °C (23 °F ~ 95 °F)
Filstøtte	MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz) WMA, ASF (8 kbps ~ 192 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz), Ogg

Produktenheten som følger denne brukerhåndboka, er lisensert med visse åndsrettigheter for visse tredjeparter. Denne lisensen er begrenset til privat, ikke-kommersiell bruk av endebbrukere for innholdet lisensen omfatter. Ingen rettigheter er gitt for kommersiell bruk. Denne lisensen dekker ikke noen annen produktenhet enn denne produktenheten, og lisensen omfatter ikke noen ikke-lisensert produktenhet eller prosess ifølge ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3 brukt eller solgt i kombinasjon med dette produktet. Denne lisensen dekker bare bruk av denne produktenheten for å kode og/eller dekode lydfiler i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Ingen rettigheter er gitt under denne lisensen for produkttegenskaper eller -funksjoner som ikke er i samsvar med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.